

## Ryf RZSS-25 Präzisions Zentrier-Spitzensupport Ryf RZSS-25 Support de pointes de centrage de précision



### Ryf RZSS-25 Kippbarer Präzision Zentrier-Spitzensupport

Ryf RZSS-25 Kippbarer Präzision Zentrier-Spitzenbock mit 2 Aufnahmebohrungen für M6 auf Rundtisch zu Nikon Messtisch oder Ryf Messtisch 50x50mm, 100x100mm und 150x100mm (für andere Tische mit Adapter). Winkelverstellung +/- 25° mit Standardbalken, je nach Werkstückgrösse, Ø 95mm x 180mm, (bei 20° Neigung je nach Ø weniger) Gewicht 2.7kg aus Werkzeugstahl gefräst und geschliffen, geschliffene Standardspitzen aus Gerster Werkzeugstahl Ø 12mm, gehärtet.

### Support de pointes de centrage de précision, basculant RZSS-25 Ryf

Chevalet de pointes de centrage de précision, basculant RZSS-25 Ryf avec deux perçages de positionnement pour M6 sur table circulaire attenante à la table de mesure Nikon ou à la table de mesure Ryf 50x50mm, 100x100mm et 150x100mm (pour les autres tables, moyennant adaptateur). Ajustage angulaire +/- 25° avec barres standards, en fonction des dimensions des pièces usinées, Ø 95mm x 180mm, (avec plan d'inclinaison de 20°, moins en fonction du Ø). Poids 2.7 kg, fraisé et meulé en acier à outil, pointes universelles polies en acier à outil Gerster Ø12mm, trempé.

# Ryf RZSS-25 Präzisions Zentrier-Spitzensupport Ryf RZSS-25 Support de pointes de centrage de précision




**Inbegriffen / Inclus:**

- B: Kontroll- & Richtwelle / à dresser
- C: Zwei Spitzen / deux pointes (Ø12mm)



**A:**  
 Gradeinstellung +/-25° /  
 division en degrés +/-25°

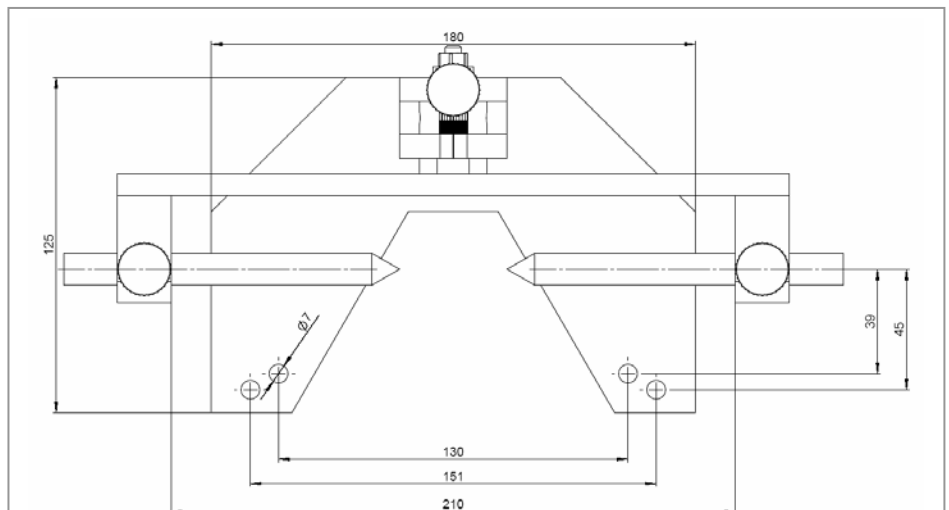

- höhe bis Zentrum / hauteur jusca centre = 59mm
- Spitzen / pointes = Ø12mm