

Winkeloptik 360° zur Rundumbetrachtung EvoCam-Ryf II




Winkeloptik 360 ° zur Rundumbetrachtung EVO Cam II-Swiss

Diese einzigartige Optik bietet eine Rundum Betrachtung um volle 360°, ohne dass das Objekt bewegt werden muss. Dies macht die Prüfung einfacher und schneller. Im Winkel von 34° sind auch versteckte Details an senkrechten Bauteilen oder Merkmalen gut erkennbar. Der bequeme Wechsel zwischen dem 360° drehbaren Schrägbild und der herkömmlichen senkrechten Aufsicht bietet ultimativen Komfort.

- ✓ Mit integriertem 8-Punkt Ringlicht und eingebautem Objektiv
- ✓ Drehbare Schrägansicht: das Objekt kann aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet werden


360° Schrägblick					
Zoom-Faktor	Zoom-Bereich	Arbeitsabstand	Bildausschnitt bei min. Zoom	Bildausschnitt bei max. Zoom	Schrägblick
5,3:1	19x – 105x	35,5 mm	25,7 mm x 22,1 mm	2,6 mm x 2,2 mm	Im Winkel von 34°

Senkrechter Blick					
Zoom-Faktor	Zoom-Bereich	Arbeitsabstand	Bildausschnitt bei min. Zoom	Bildausschnitt bei max. Zoom	Schrägblick
5,3:1	28x – 151x	56,5 mm	19,7 mm x 11,2 mm	1,6 mm x 0,9 mm	-

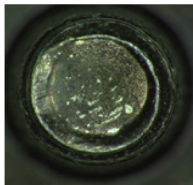

Senkrechte Ansicht:

Das Objekt von oben betrachtet.

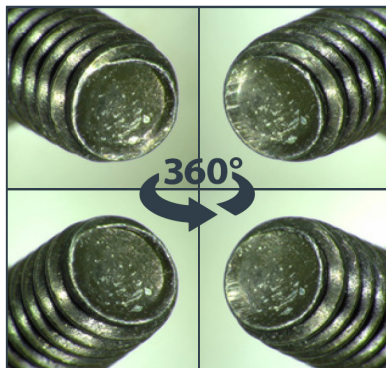

Drehbare Schrägansicht:

Das Objekt kann aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet werden.

