

# Mx Link


## Datenübertragung über WLAN




MxLink ist eine Microsoft Windows Anwendung für die Datenübertragung von Messwerten per WLAN vom MX200 auf ein PC- oder Netz-Laufwerk.

Mit MxLink lassen sich alle Mx200 Messrechner drahtlos vernetzen. Die Datenexporte sind zentral archiviert und einsehbar.

Die Konfiguration der Datenübertragung von Messwerten eines oder mehrerer Mx200 Messrechner wird mit MxLink vorgenommen. MxLink findet Mx200 Messrechner, die im WLAN im gleichen IP-Subnetz angemeldet sind. Für jeden Messrechner kann ein Ziel-Verzeichnis für den Datenexport eingerichtet werden. Je verbundenem Mx200 zeigt MxLink einen Reiter mit dem letzten Datenexport. Diese Werte können in die Zwischenablage oder direkt an Excel gesendet werden. Die Zielverzeichnisse können von MxLink aus geöffnet werden, um vorherige Datenexporte zu erreichen.

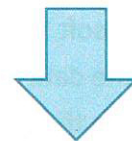

Name	Koeff.	Sollwert	Istwert	Tol-	Tol+	Abw.	Tendenz
Punkt 1	X	2,100	2,140				
Punkt 1	Y	1,600	1,600				
Kreis 2	X	5,223	5,223				
Kreis 2	Y	7,148	7,148				
Kreis 2	D	5,600	5,633	-0,100	0,100	0,033	33
Gerade 3	X	4,200	4,200				
Gerade 3	Y	1,110	1,110				
Gerade 3	Ø	0,100°	0,000°	-1,000°	1,000°	-0,100°	-10
Abstand 4	X	0,000	0,000				
Abstand 4	Y	6,000	6,038	-0,100	0,100	0,038	38
Abstand 4	L	6,038	6,038				

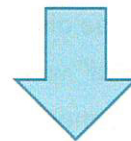

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Name	Koeff.	Sollwert	Istwert	Tol-	Tol+	Abw.	Tendenz	
2	Punkt 1	X	2,1	2,14					
3	Punkt 1	Y	1,6	1,6					
4	Kreis 2	X	5,223	5,223					
5	Kreis 2	Y	7,148	7,148					
6	Kreis 2	D	5,6	5,633	-0,1	0,1	0,033	33	
7	Gerade 3	X	4,2	4,2					
8	Gerade 3	Y	1,11	1,11					
9	Gerade 3	Ø	0,100°	0,000°	-1,000°	1,000°	-0,100°	-10	
10	Abstand 4	X	0	0					
11	Abstand 4	Y	6	6,038	-0,1	0,1	0,038	38	
12	Abstand 4	L	6,038	6,038					

**MICROSCOPY + METROLOGY SERVICES**  
Suisse made.



RYF AG  
Bettlachstrasse 2  
CH-2540 Grenchen  
Tel. +41 32 654 21 00  
ryfag@ryfag.ch · www.ryfag.ch

RYF SA Succursale  
Route de Genève 9c  
CH-1291 Commugny  
Tel +41 22 776 82 28  
ryfag@ryfag.ch · www.ryfag.ch

RYF AG (Zürich)  
Bahnhofplatz 17  
CH-8400 Winterthur  
Tel +41 52 560 22 25  
ryfag@ryfag.ch · www.ryfag.ch